Manuel d'Instruction d'Origine

ECHELLE TELESCOPIQUE EN ALUMINIUM 11 marches

Hauteur déployée de 3,20 m

référence : 7710-171– MOD : 117982

Hailo

Produit Breveté INPI

SOMMAIRE

INTRODUCTION 3

CONSIGNES DE SECURITE

1. Utilisation conforme 4
2. Avant l'utilisation de votre échelle télescopique 4
3. Positionnement et dressage de l'échelle télescopique 5
4. Utilisation de l'échelle télescopique 5
5. Réparation, entretien et stockage 8

LA DESIGNATION DES PIECES

1. Echelle télescopique en aluminium pliée 9
2. Echelle télescopique en aluminium dépliée 10

L'UTILISATION

1. Déballer l'échelle télescopique en aluminium 11
2. Installer et déplier l'échelle télescopique en aluminium 11
3. Replier l'échelle télescopique en aluminium 13

MAUVAIS FONCTIONNEMENT

LES CONDITIONS DE GARANTIE

INTRODUCTION

Nous vous remercions pour l'achat de la nouvelle échelle télescopique en aluminium, et nous sommes certains que vous en serez satisfait.

Ce produit a été mis au point dans le respect des règles de sécurité et conforme à la norme NF EN 131 concernant les échelles.

Eléments :

•Echelle télescopique en aluminium 3,20 m

•Notice d'utilisation.

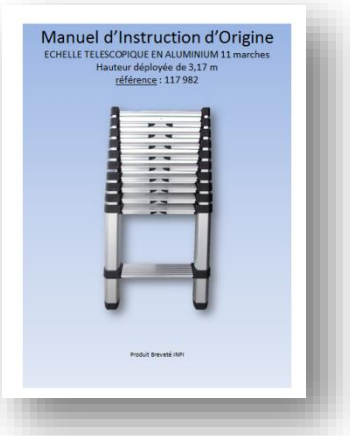
Manuel d'Instruction d'Origine
ECHELLE TELESCOPIQUE EN ALUMINIUM 11 marches
Hauteur déployée de 3,17 m
référence : 117 982
Produit Breveté INPI

LES CONSIGNES DE SECURITE

Vous devez lire attentivement les consignes suivantes et conserver cette notice d'utilisation pour que vous puissiez la consulter à tout moment.

Lors de la transmission de cette échelle à une tierce personne, vous devez joindre la notice.

1. UTILISATION CONFORME

•L'échelle télescopique en aluminium doit être posée contre un support stable. Elle sert d'aide pour monter et exécuter des activités légères à une hauteur accessible. Elle ne convient pas à une utilisation professionnelle.

•L'échelle télescopique en aluminium ne doit pas être agrandie par d'autres supports.

•L'échelle télescopique en aluminium ne doit pas être détériorée dans sa forme.

•L'échelle télescopique en aluminium ne doit pas être détériorée dans sa fonction.

2. AVANT L'UTILISATION DE VOTRE ECHELLE TELESCOPIQUE

Vous devez être extrêmement prudent en montant sur l'échelle. Vous pouvez monter sur l'échelle lorsque vous êtes en totale possession de vos moyens physiques.

Ne montez jamais sur l'échelle sous l'effet d'alcool, de drogues, médicaments ou autres substances susceptibles d'entraver vos capacités visuelles ou d'équilibre, votre motricité ou votre bon jugement.

Lors du transport de l'échelle sur les barres de toit d'un véhicule ou dans un camion, vous devez vous assurer qu'elle est installée de façon à éviter toute chute et dommage.

Inspecter l'échelle après la livraison et avant la première utilisation pour confirmer le bon état et le fonctionnement correct de toutes les parties constitutives.

LES CONSIGNES DE SECURITE

Avant chaque utilisation, examiner visuellement l'échelle , afin de vérifier qu'elle n'est pas endommagée et qu'elle peut être utilisée en toute sécurité.

Un contrôle périodique régulier est requis par les utilisateurs.

L'échelle doit être adaptée à l'emploi spécifique.

N'utilisez jamais une échelle endommagée.

Eliminez toute souillure de l'échelle télescopique, telle que peinture humide, boue, huile ou neige.

Posez l'échelle sur une surface plane et stable. Les marches ne doivent, jamais servir de support.

3. POSITIONNEMENT ET DRESSAGE DE L'ECHELLE TELESCOPIQUE

L'échelle doit être dressée dans la position appropriée, par exemple selon un angle correct (inclinaison d'environ 65~75°), les échelons ou les marches étant parallèles, pour une échelle d'appui.

Avant de monter sur l'échelle télescopique, vous devez être sûr que tous les boutons de sécurité sont enclenchés et verrouillés.

L'échelle télescopique doit reposer sur une surface régulière, plane et fixe.

Il convient qu'une échelle télescopique d'appui repose sur une surface plane solide et qu'elle soit stabilisée avant l'utilisation, par exemple au moyen d'entraves ou d'un dispositif approprié garantissant la stabilité.

L'échelle télescopique ne doit jamais être repositionnée depuis une position en hauteur.

En installant l'échelle télescopique, vous devez prendre en compte le risque de collision, par exemple, collision avec des piétons, véhicules ou portes. Sécurisez les portes (mais pas les issues de secours) et fenêtres sur le lieu de travail, si possible.

Pour votre sécurité, vous devez identifier tout risque électrique sur le chantier, par exemple des lignes aériennes ou autre équipement électrique dénudé.

L'échelle télescopique doit reposer sur ses sabots (pieds) et non sur les échelons ou marches.

L'échelle télescopique ne doit pas être positionnée sur une surface glissante (par exemple de la glace, les surfaces luisantes ou les surfaces solides manifestement contaminées) à moins que des mesures efficaces supplémentaires aient été prises en vue d'éviter qu'elle ne dérape ou de s'assurer que les surfaces souillées soient suffisamment propres pour la réalisation du travail.

4. UTILISATION DE L'ECHELLE TELESCOPIQUE

Vous ne devez pas dépasser la charge totale maximale pour le type d'échelle télescopique utilisée : 150 Kg maxi.

Vous ne devez pas tenter d'atteindre un point trop éloigné ; il convient que l'utilisateur ait la taille entre les deux montants de l'échelle et les deux pieds sur la même marche/ le même échelon tout au long de sa tâche.

Vous ne devez pas descendre d'une échelle télescopique d'appui à hauteur élevée sans dispositif de sécurité complémentaire (arrimage ou utilisation d'un dispositif de stabilité approprié, par exemple).

Vous ne devez pas vous tenir debout sur les 3 marches supérieures lorsque votre échelle télescopique est en appui.

Il convient d'utiliser les échelles télescopiques uniquement pour de petits travaux de courte durée.

Pour la réalisation de travaux sous tension électrique, vous devez utiliser impérativement des échelles télescopiques NON CONDUCTRICES.

Vous ne devez pas utiliser l'échelle télescopique en extérieur lorsque les conditions météorologiques sont défavorables : orage, vent fort par exemples.

Vous devez prendre des précautions nécessaires pour empêcher que des enfants ne jouent sur ou près de votre échelle télescopique.

LES CONSIGNES DE SECURITE

Vous devez sécuriser les portes (mais pas les portes de secours) et les fenêtres sur le lieux où vous travailler avec votre échelle télescopique afin d'éviter tout risque de percussion.

Vous devez monter à votre échelle télescopique ou en descendre en lui faisant face.

Vous ne pouvez et ne devez pas utiliser votre échelle télescopique comme passerelle.

Vous devez utiliser des chaussures appropriées pour monter et descendre de votre échelle télescopique.

Evitez toute contrainte latérale excessive comme utiliser une perceuse dans la brique et du béton.

Vous ne devez pas rester trop longtemps sur l'échelle sans observer d'interruptions régulières, car la fatigue demeure un risque.

Pour accéder à un niveau supérieur, il convient d'allonger l'échelle télescopique d'appui d'au moins 1 mètre au dessus du point à atteindre.

Lorsque vous utilisez votre échelle télescopique pour monter ou transporter un produit, il convient que l'équipement porté lors de l'utilisation de votre échelle télescopique soit léger et aisé à manipuler.

Vous devez impérativement vous tenir d'une main à l'échelle pendant l'exécution de la tâche ou, si ce n'est pas possible, prendre d'autres mesures de sécurité.

LES CONSIGNES DE SECURITE

5. REPARATION, ENTRETIEN ET STOCKAGE

Aucune pièce constitutive ne peut être réparée. Si une pièce est endommagée ou usée elle doit être remplacée par une pièce d'origine.

Avant chaque montage ou utilisation , une inspection de toutes les pièces constitutives est à prévoir pour déceler d'éventuelles pièces usées et les remplacer.

Lors de l'entretien ou du montage, une attention particulière sera portée sur :

-Le plan montée,

-Le bon état et l'efficacité des boutons de sécurité

-La stabilité du sol,

-La stabilité du produit déplié avant de monter dessus.

Lors du stockage, assurez vous que le produit est propre, qu'il ne manque pas d'éléments et qu'il est stocké à l'abri des intempéries.

Il convient que les opérations d'entretien et de stockage soient effectuées par une personne compétente en respectant les instructions du présent manuel.

Pour son entretien, l'échelle télescopique doit être lavée avec de l'eau et sans solvants.

NE TENTEZ PAS DE REPARER VOUS-MÊME L'ECHELLE TELESCOPIQUE EN ALUMINIUM. VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT CONTACTER LE REVENDEUR QUI VOUS A VENDU L'ECHELLE.

LA DESIGNATION DES PIECES

1. ECHELLE TELESCOPIQUE EN ALUMINIUM PLIEE

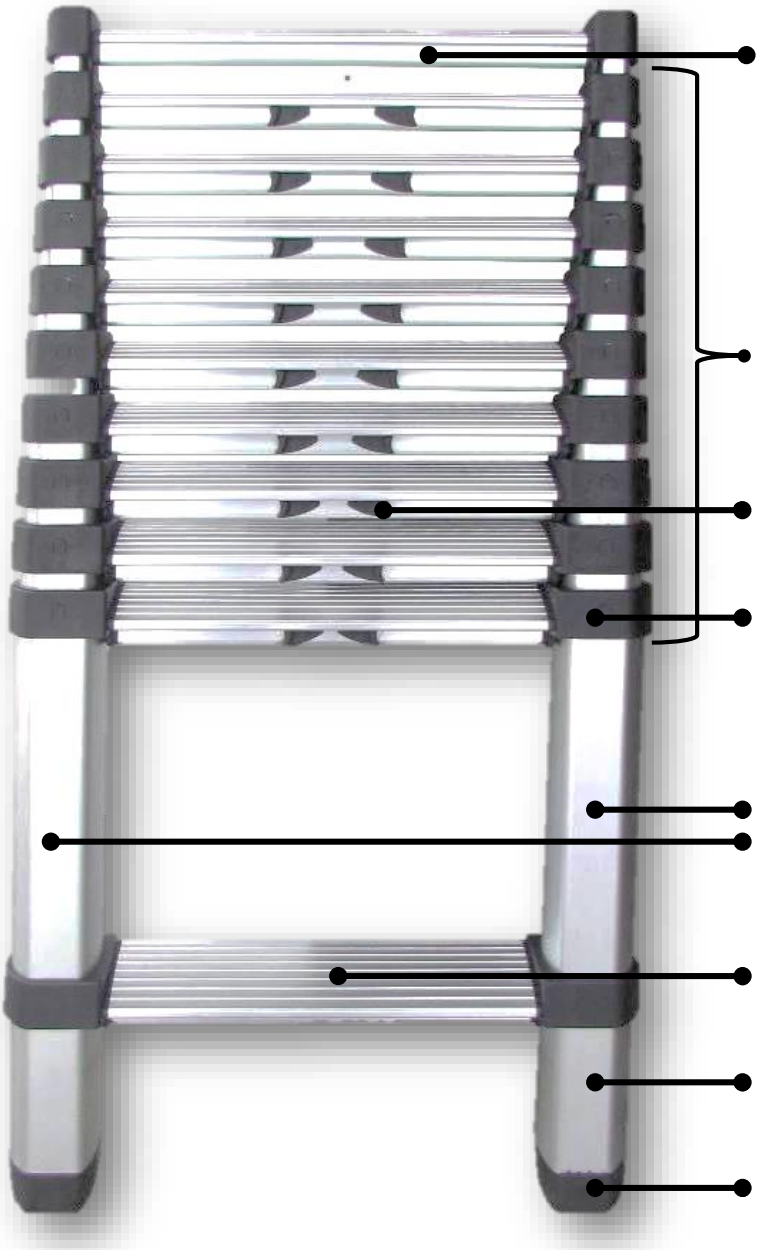

Barreau du haut (1)

Marches Intermédiaires(2)

Bouton de sécurité(3)

Manchon (4)

Montant (5)

Marche du bas(6)

Montant inférieur(7)

Pieds de l'échelle(8)

2. ECHELLE TELESCOPIQUE EN ALUMINIUM DEPLIEE

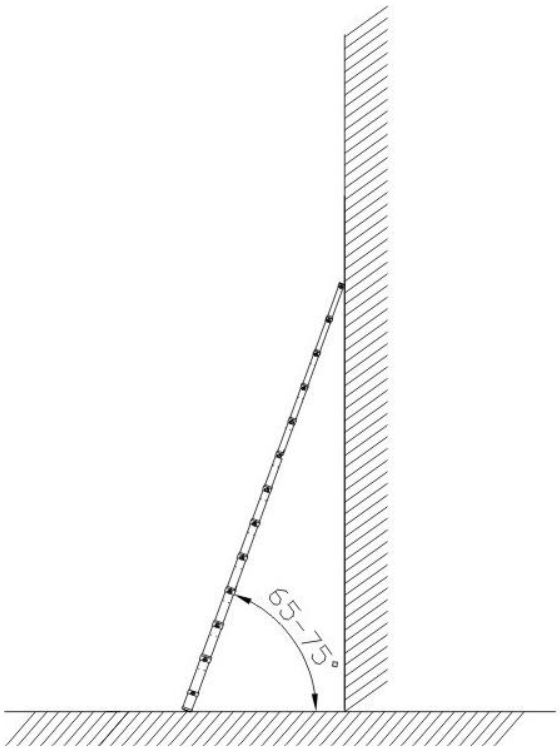

1.A

L'UTILISATION

1. DEBALLER L'ECHELLE TELESCOPIQUE EN ALUMINIUM

•Enlevez l'échelle télescopique en aluminium de son emballage protecteur.

RAPPEL :

Avant de monter sur votre échelle télescopique en aluminium vous devez lire attentivement les consignes de sécurité de cette présente notice d'utilisation et prendre connaissance du fonctionnement de l'échelle télescopique en aluminium.

2. INSTALLER & DEPLIER L'ECHELLE TELESCOPIQUE EN ALUMINIUM

• poser l'échelle télescopique sur ses pieds avec les boutons de sécurité(3) orientés vers vous.

• Désolidariser les deux bords de la sangle de transport jointes par un scratch, puis passer ces deux bandes sous la marche du bas en les réunissant les, par leur scratch, autour du montant inférieur(7).

• Poser un pied sur la marche du bas(6), saisir les manchons latéraux(4) au dessus de la seconde marche et hisser vers le haut, jusqu'à l'enclenchement automatique des boutons de sécurité.

•Renouvelez cette opération pour chaque marche.

VOUS DEVEZ TOUJOURS DEPLIER L'ECHELLE TELESCOPIQUE EN ALUMINIUM DU BAS VERS LE HAUT.

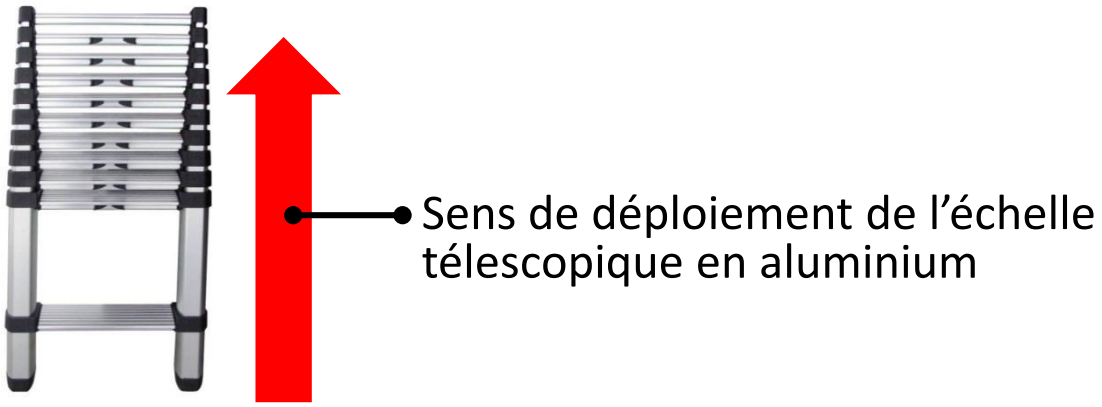

L’UTILISATION

- Une fois montée l’angle de sécurité entre l’échelle et le sol doit être compris entre 65~75° (1.A). Les 2 cotés de l’échelle doivent être parfaitement en appui contre le mur(1.A).

- Les deux boutons de sécurité(3) disposés sur les marches intermédiaires(2) s’engagent automatiquement lorsque le palier (manchons latéraux et une marche) est étiré à son maximum vers le haut pour libérer la marche précédente.

Il est impératif de libérer le palier du dessous avant d’engager le palier supérieur.

- Pour engager les boutons de sécurité(3), il faudra éventuellement interrompre brièvement le mouvement après chaque palier afin de garantir leur mise en place.
- Tirez tous les manchons(4) de l’échelle de BAS vers le HAUT jusqu’à la hauteur souhaitée.

3. REPLIER L'ECHELLE TELESCOPIQUE EN ALUMINIUM

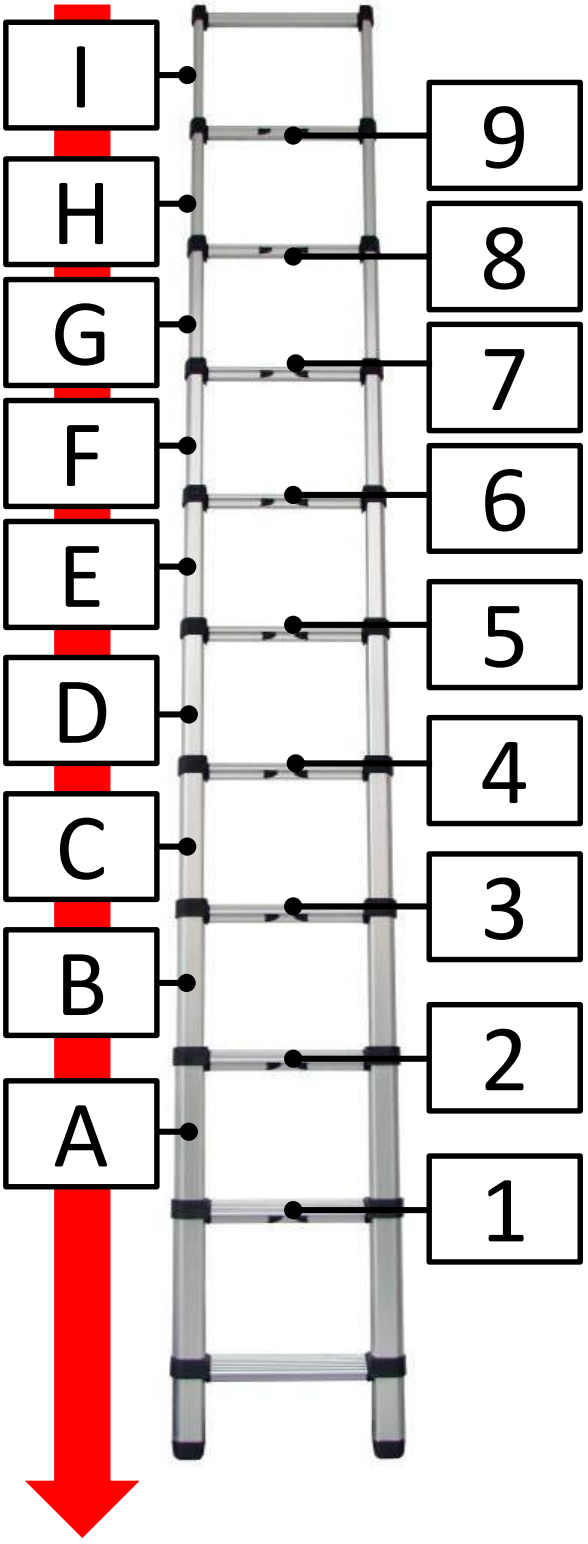

Pour replier l'échelle télescopique en aluminium :

1 - Tenir l'avant dernier montant (A) avec une main,

2 - Avec l'autre main, serrer les 2 boutons de sécurité de la marche (1),

3 - Une fois les 2 boutons de sécurité désengagés (1.A), laisser glisser les 2 montants télescopiques et la marche supérieure (A) lentement vers le bas,

4 - lorsque les 2 montants télescopiques (A) sont revenus à leur place initiale, lâcher les 2 boutons de sécurité (1) afin qu'ils reprennent leur enclenchement de sécurité.

5 - Répéter la procédure sur les paliers suivants selon leur ordre chronologique indiqué sur la figure ci-jointe.

6 - Une fois totalement repliée, passer la sangle autour de la dernière marche et le haut de l'échelle, unir les 2 sangles par le scratch, afin d'éviter que l'échelle s'étire.

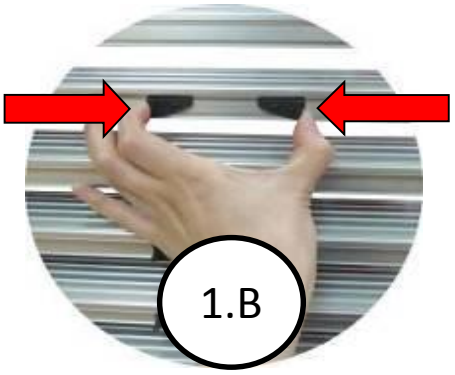

4. REPARATION, ENTRETIEN ET STOCKAGE

Aucune pièce constitutive ne peut être réparée. Si une pièce est endommagée ou usée elle doit être remplacée par une pièce d'origine.

Avant chaque montage ou utilisation , une inspection de toutes les pièces constitutives est à prévoir pour déceler d'éventuelles pièces usées et les remplacer.

Lors de l'entretien ou du montage, une attention particulière sera portée sur :

-Le plan de montée,

-Le bon état et l'efficacité des boutons de sécurité

-La stabilité du sol,

-La stabilité du produit déplié avant de monter dessus.

Lors du stockage, assurez vous que le produit est propre, qu'il ne manque pas d'éléments et qu'il est stocké à l'abri des intempéries.

Il convient que les opérations d'entretien et de stockage soient effectuées par une personne compétente en respectant les instructions du présent manuel.

Pour son entretien, l'échelle télescopique doit être lavée avec de l'eau et sans solvants.

NE TENTEZ PAS DE REPARER VOUS-MÊME L'ECHELLE TELESCOPIQUE EN ALUMINIUM. VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT CONTACTER LE REVENDEUR QUI VOUS A VENDU L'ECHELLE.

MAUVAIS FONCTIONNEMENT

RAPPEL : L'ORDRE DE REPLIE CHRONOLOGIQUE DOIT ETRE RESPECTE POUR NE PAS ENDOMMAGER L'ECHELLE TELESCOPIQUE.

NON RESPECT DE LA PROCEDURE DE FERMETURE

•**Fait :**

Vous n'avez pas débuté le pliage de l'échelle télescopique en aluminium en serrant les 2 boutons de sécurité de l'avant dernière marche.

•**Conséquence :**

Par sécurité, une fonction stoppe la descente des 2 montants et de la marche uniquement jusqu'à la moitié et non totalement comme prévu.

•**Solution :**

Afin de ne pas endommager l'échelle télescopique, vous devez re-déplier la totalité de l'échelle en suivant, scrupuleusement, la procédure d'installation indiquée dans ce manuel d'instruction d'origine. Une fois totalement dépliée, respectez la procédure chronologique pour la replier comme présenté dans ce manuel d'instruction d'origine.

Si la fonction n'est pas rétablie, il faudra faire contrôler l'échelle télescopique par un atelier spécialisé ou prendre contact avec votre revendeur.

LES CONDITIONS DE LA GARANTIE

1. La garantie a une durée de 1 an à compter de la date d'achat du produit.
2. La garantie de 1 an porte sur les pièces détachées composant l'échelle télescopique en aluminium sous référence fabricant 117982 et sur le non fonctionnement des parties coulissantes.
3. La garantie consiste au remboursement de votre produit.
4. Si le défaut est couvert par la garantie, vous devez envoyer :
    1. Le ticket de caisse ou la facture justifiant de l'achat
    2. Une photo correcte du défaut.

PRODUIT IMPORTE PAR :

Hailo

Distribué par Hailo France -

86300 LA CHAPELLE VIVIERS